


1 fenêtre NMEA

```
I4:39:52 $GPGGA,123943.100,4838.9793,N,00159.6177, ^
I4:39:52 $GPGSA,A,3,04,08,07,02,,,,,,,,,4.2,2.8,3.1*35
I4:39:52 $GPGSV,3,1,11,10,83,133,18,07,64,117,19,08,4
I4:39:52 $GPGSV,3,2,11,05,42,300,,13,39,063,,04,29,19
I4:39:53 $GPGSV,3,3,11,16,08,027,,29,07,313,,23,07,07
I4:39:53 $GPRMC,123943.100,A,4838.9793,N,00159.61:
I4:39:53 $GPGGA,123944.100,4838.9792,N,00159.6180,
I4:39:53 $GPGSA,A,3,04,08,07,02,,,,,,,,,4.2,2.8,3.1*35
I4:39:54 $GPRMC,123944.100,A,4838.9792,N,00159.614
I4:39:54 $GPGGA,123945.100,4838.9794,N,00159.6170,
I4:39:54 $GPGSA,A,3,04,08,07,02,,,,,,,,,4.2,2.8,3.1*35
I4:39:55 $GPRMC,123945.100,A,4838.9794,N,00159.61:
I4:39:55 $GPGGA,123946.100,4838.9796,N,00159.6156,
I4:39:55 $GPGSA,A,3,04,08,07,02,,,,,,,,,4.2,2.8,3.1*35
I4:39:56 $GPRMC,123946.100,A,4838.9796,N,00159.61!
I4:39:56 $GPGGA,123947.100,4838.9797,N,00159.6157,
I4:39:56 $GPGSA,A,3,04,08,07,02,,,,,,,,,4.2,2.8,3.1*35
I4:39:56 $GPRMC,123947.100,A,4838.9797,N,00159.61!
I4:39:57 $GPGGA,123948.100,4838.9802,N,00159.6152,
I4:39:57 $GPGSA,A,3,04,08,07,02,,,,,,,,,4.2,2.8,3.1*35
I4:39:57 $GPGSV,3,1,11,10,83,133,18,07,64,117,20,08,4
I4:39:57 $GPGSV,3,2,11,05,42,300,,13,39,063,,04,29,19
I4:39:58 $GPGSV,3,3,11,16,08,027,,29,07,313,,23,07,07
```


2 aller voir dans le « Gestionnaire de Périphériques » (dans Panneau de Configuration → Système → Matériel → Gestionnaire de périphériques → ports COM & LPT), puis clic droit sur le port affiché et « Propriétés » pour vérifier les réglages, qui doivent être les mêmes que ci-dessous :

Aller voir dans « Ports COM & LPT » (NB : l'antenne doit être branchée)




Clic droit sur la ligne port COMX puis « Propriétés »

Puis « Paramètres du port »



La configuration doit être celle-ci

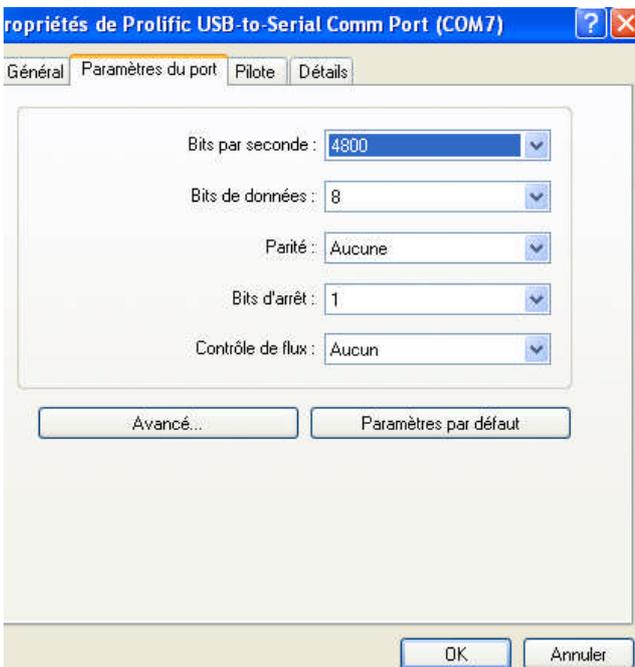

OK pour terminer