


Courbe de tension à la Batterie de démarrage, la batterie de service et l'alternateur

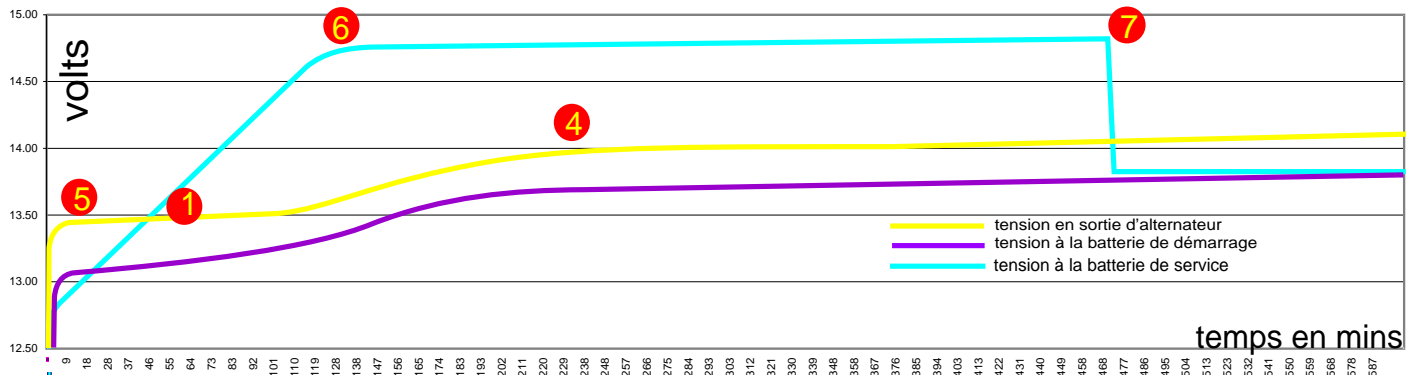

Courant de charge dans les batteries de service et la batterie de démarrage

